


※【ドア裏プリント版】

ドア裏プリント版の『下側』の
7PINコネクタを抜き
↓
オートプレイ機の7PINコネクタ
を挿し込む

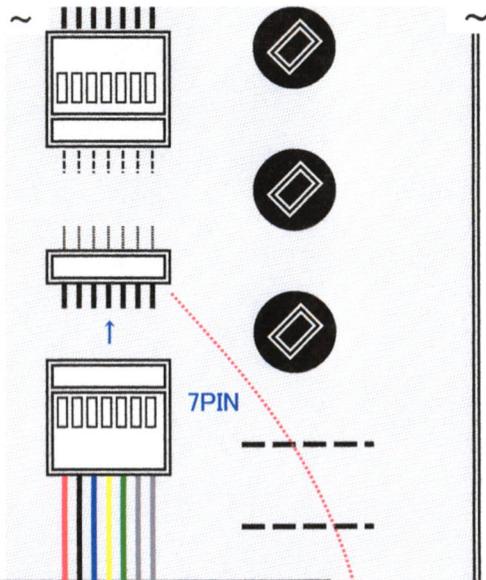

DIP-SW
押し順変更

設定変更用
ボタン

本体

★抜いた7PINを
オート機本体に
挿し込む

《対応機種》

- ・ スターダスト、Ⅱ

★セクターのソレノイド反応がないと、動作不良(エラー)の原因になりますので基盤を確認してください。

【基本仕様】

- ・ 赤いボタンを1回押す → 1BET
 〃 を深く押す → オートBET
- ・ 黒い『シーソー-SW』をON → オートプレイ スタート
 ※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

★本体の『DIP-SW』でオートの押し順(通常中)を変更できます。

- ①側 → 順押し『高速』消化
 - ②側 → 逆押し『中速』消化 ※通常中&ボーナス中の小役ゲーム中にハサミ押し
- 注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。



【設定変更方法】

- ①: 電源OFFの状態です電源SW横のSWを上側にする。
- ②: オート機の設定変更用ボタンを押しながら電源ON。
- ③: 設定変更用ボタンを離す → 再度押す → 離す
- ④: 左リールを1周以上回すと、上部パネルに設定が表示される。
- ⑤: 設定変更用ボタンを押して、設定値を変更する。
- ⑥: レバーを叩き、電源SW横のSWを下側にする。設定変更終了

※【筐体内部】

リセットコネクタ(2PIN)

○リセット用2PINコネクタを

○STOPボタン用6PINコネクタと
それぞれ割り込ませる

STOPボタンコネクタ(6PIN)

1BET-SW

オートSW

ホッパー用コネクタを
電源BOXに挿し込む

6PIN