

《サミー系3号機 オートコインレス仕様書(簡易版)》

《対応機種》

- ・アラジン II
- ・ミスターマジック

★セクターのソレノイド反応がないと、動作不良(エラー)の原因になりますので基盤を確認してください。

★本体の『DIP-SW』でオートの押し順(通常中)を変更できます。

- ①側→高速消化
- ②側→低速消化

【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
" を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイ スタート
※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。


注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。



★アラジン IIは『ソレノイド』が3PIN

★ミスターマジックは『ソレノイド』が2PIN

→既存3PINになりますので、変更の際にはアダプタを使用してください。

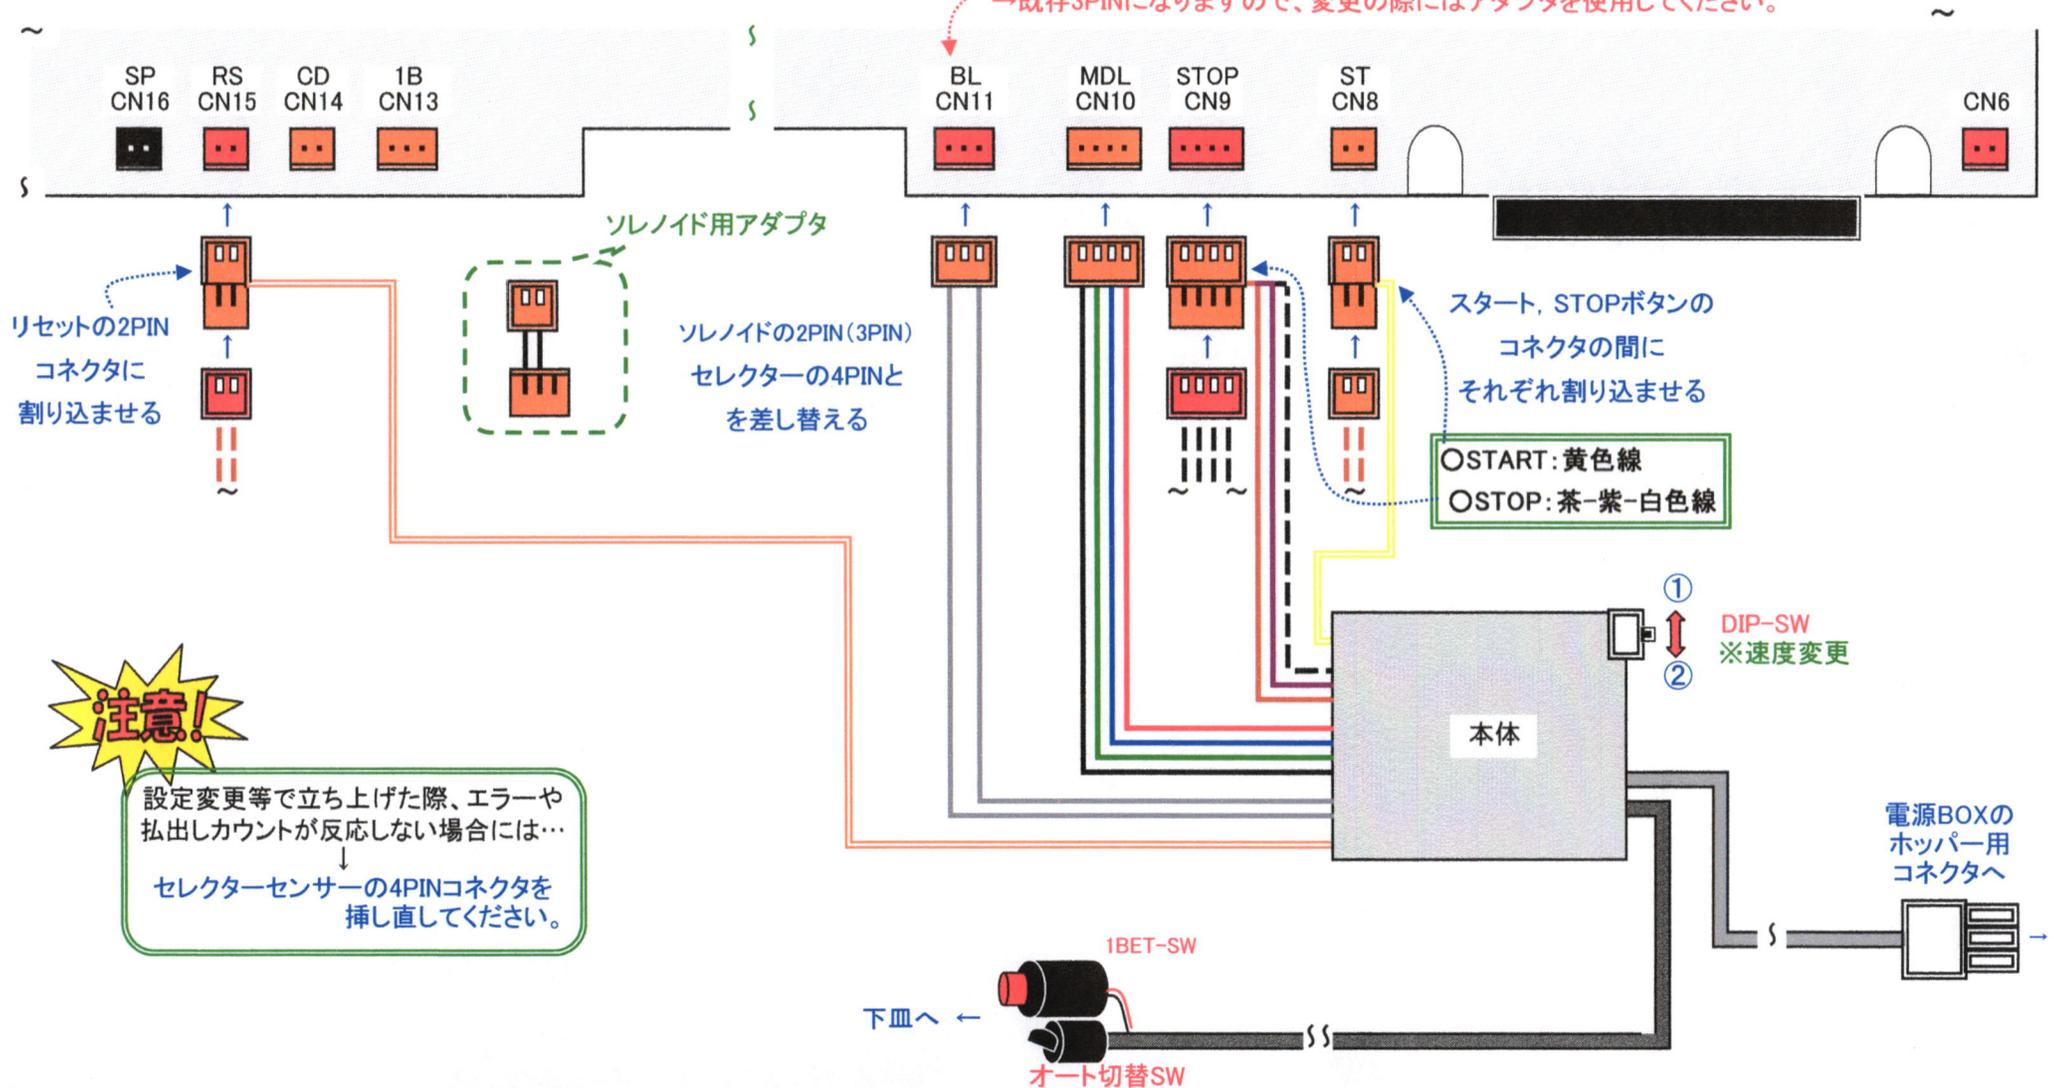

注意!

設定変更等で立ち上げた際、エラーや払出しカウントが反応しない場合には…
↓
セクターセンサーの4PINコネクタを挿し直してください。