

《タイヨー系2,3号機 オートコインレス仕様書(簡易版)》

《対応機種》

- ・ リスキーダック、ガルーダ
- ・ ミラクルユーフォー

★セレクターのソレノイド反応がないと、エラーになりますので基盤を確認してください。
※設定変更及びドアリセットも通常通り使用できるようになっています。

★本体の『DIP-SW』でオートの消化速度を変更できます。

- ①側→高速消化
- ②側→低速消化




【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
- " を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイ スタート
- ※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

【扉上部プリント版】

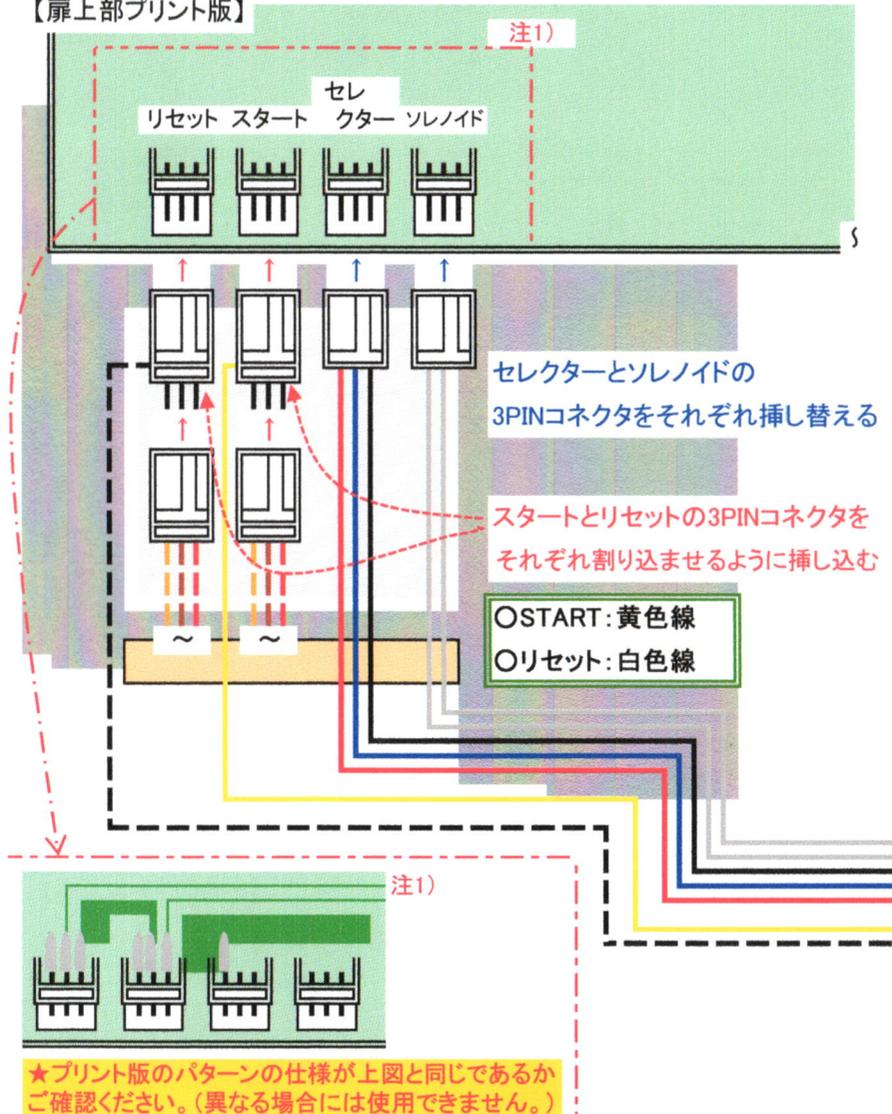

【STOPボタンユニット裏側】

