

《高砂系2号機 オートコインレス仕様書(簡易版)》

《対応機種》 ※3号機には使用できません。

- ・ウインクル
  - ・ベンハー
  - ・スーパーセブン
- ★セクターのソレノイド反応がないと、動作不良(エラー)の原因になりますので基盤を確認してください。


★本体の『DIP-SW』でオートプレイの消化時間を変更できます。

- ①側→高速オート消化
- ②側→低速オート消化

【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET  
" を深く押す→オートBET
- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイ スタート  
※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。


注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。  
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

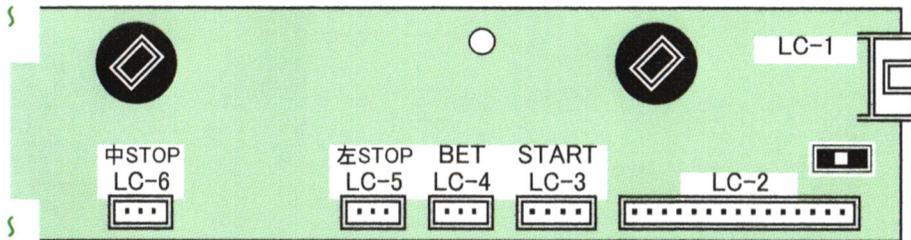


★注意★  
コネクタは互換品を使用していますので向きに注意！  
赤い方を上側にして差し込んでください。

扉裏のプリント版の右端のコネクタ(一番大きな)を抜き、オートプレイ機の15PINコネクタを割り込ませるように挿し込む。

※挿しこみづらい時にはAコネクタを一旦はずし、プリント版に割り込ませてください。  
(PINの折れ曲がりに注意)

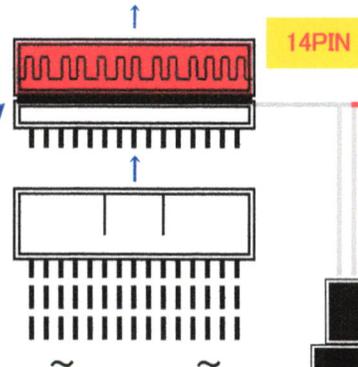

※3号機筐体は15PINになります。

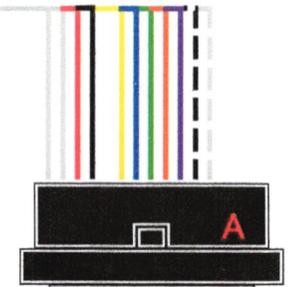

ホッパー用の6PINコネクタに差し込む

※消化速度変更

